



**DE HOOP
PEKSO**

MONTAGE- HANDLEIDING

dehoop-pekso.nl



Het plaatsen van de **Kunststof Trekstang**



Uw ruwbouw totaalleverancier

Middenafschoring bij EPS-Standaardkisten

Wij adviseren **EPS-Standaardkisten vanaf 650 mm hoog** extra af te schoren volgens onderstaande tabel.

Middenafschoring voor kisten van 650 en 700 mm hoog

Plaats h.o.h. om de 600 mm een Kunststof Trekstang (KTS). Kijk op de afbeelding hiernaast voor de juiste hoogtebepaling per kisthoogte. Zorg dat de rozetten recht aangebracht worden op de versterkingsribben.

A	B	C
Hoogte kist	KTS elke	Positie*
650 mm	600 mm (4 ribben)	275 mm
700 mm	600 mm (4 ribben)	300 mm

* Positie KTS vanaf bovenkant gemeten.




Middenafschoring voor kisten van 750 en 800 mm hoog


Plaats h.o.h. om de 450 mm een Kunststof Trekstang. Kijk op de afbeelding hiernaast voor de juiste hoogtebepaling per kisthoogte. Zorg dat de rozetten recht aangebracht worden op de versterkingsribben.

A	B	C
Hoogte kist	KTS elke	Positie*
750 mm	450 mm (3 ribben)	325 mm
800 mm	450 mm (3 ribben)	350 mm

* Positie KTS vanaf bovenkant gemeten.

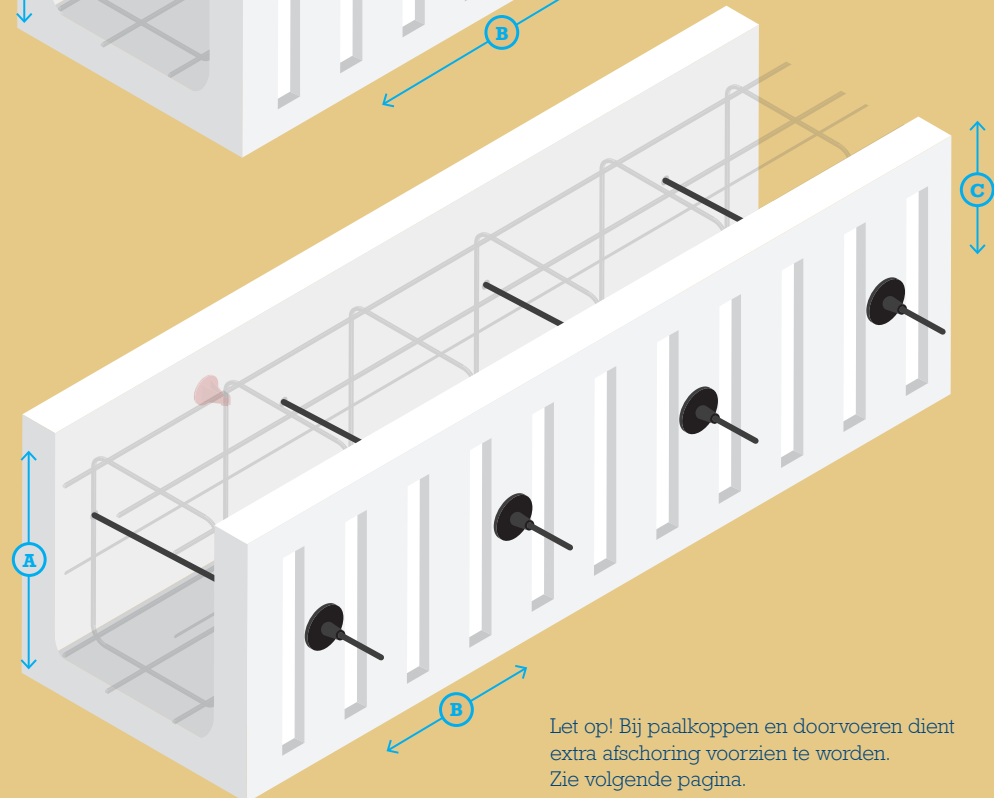


Let op! Bij paalkoppen en doorvoeren dient extra afschoring voorzien te worden. Zie volgende pagina.

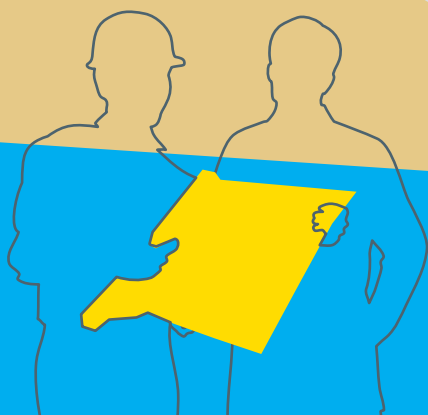

Ter versteviging van de Superkist en EPS-Standaardkist

Bij de verwerking van **Superkisten** en **EPS-Standaardkisten** worden sparingen in de kisten gezaagd voor bijvoorbeeld paalkoppen en doorvoeren voor PVC buizen van de installateur. Door het weggezaagde EPS ontstaat een verzwakking in de bodem en/of de wand van de kist. Wij adviseren u hier de **Kunststof Trekstang** toe te passen.

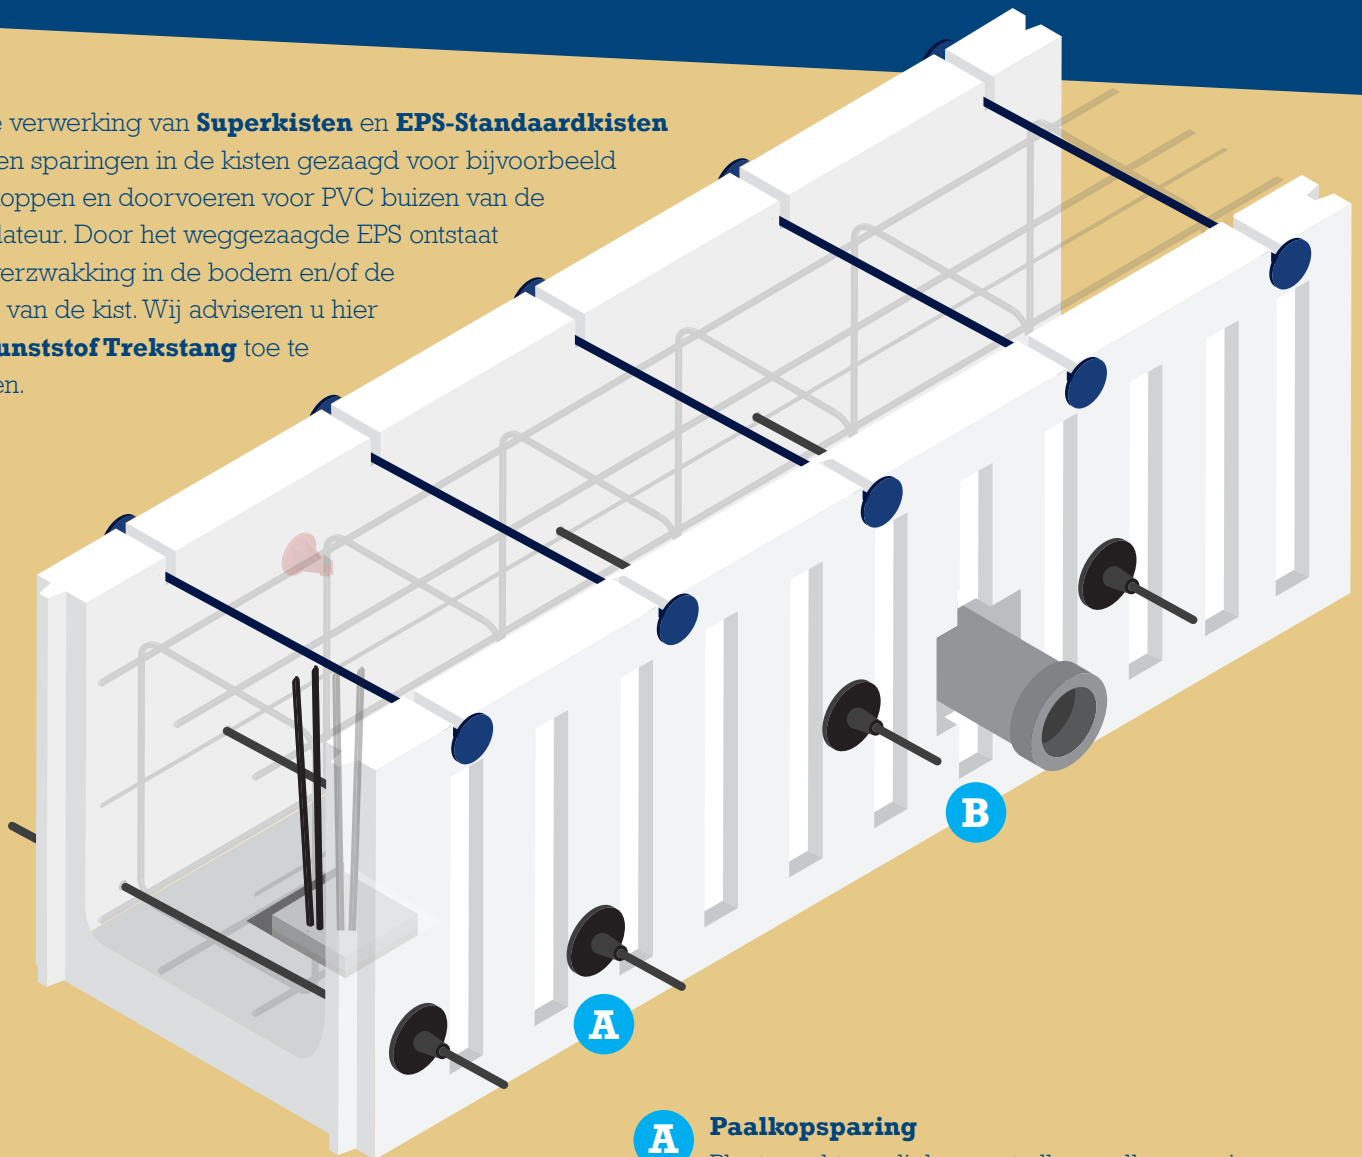

Het aanbrengen van de Kunststof Trekstang (KTS)

Prik de KTS door de wanden van de kist heen. Plaats de rozetten op de uiteinden van de KTS. Bevestig de klemdoppen over het kunststof draadeind en druk de klemdoppen tegen de rozetten aan.

A Paalkopsparing

Plaats rechts en links naast elke paalkopsparing op ca. 5 cm boven de kistbodem een **Kunststof Trekstang**. Zorg dat de rozetten recht aangebracht worden op de verstevigingsribben.

B Wanddoorvoeren

Plaats rechts en links naast elke wanddoorvoer (ter hoogte van het hart van de doorvoer) een **Kunststof Trekstang**. Zorg dat de rozetten recht aangebracht worden op de verstevigingsribben.



Notities



Bekijk hier de montagevideo
van de Superkist.



Terneuzen
0115 68 09 11

Oosterhout
0162 47 39 73

Vestiging Terneuzen
Duitslandweg 2
4538 BK Terneuzen
Postbus 19
4530 AA Terneuzen

0115 61 32 42
info@dehoop-pekso.nl



CO1606-23